



DOUCHE A L'ITALIENNE





NOTICE DE POSE

CANIVELLE BASIC 800 mm




Pour la pose, vous pourriez avoir besoin de :
un niveau, une perceuse, un cutter, un sac de ciment, un plateau et de la colle.

Pour garantir une étanchéité sans faille,
penser à poser la natte d'étanchéité GIRPI
entre la chape et le carrelage.

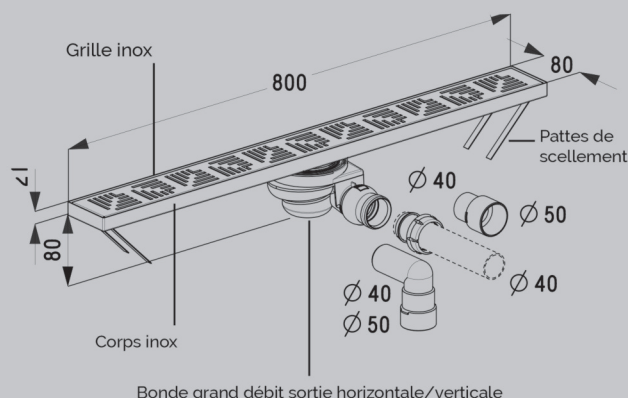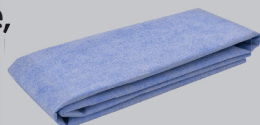


Installer votre canivelle en 6 étapes :

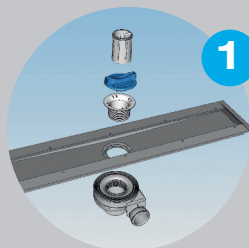


1

Visser la bonde sur le plateau inox
de la canivelle.

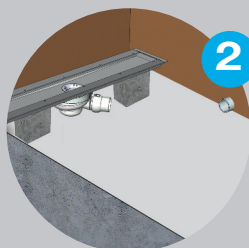

2

Positionner la canivelle à l'endroit
souhaité et la mettre de niveau.

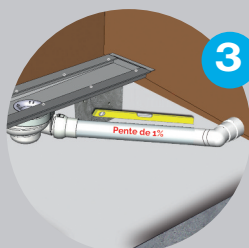


3

Relier la canivelle à l'évacuation en
respectant une pente de 1% (soit
1 cm/m). Le siphon orientable permet de
se raccorder facilement et directement.




CONSEIL GIRPI :

Avant d'aller plus loin, vérifier qu'il n'y ait
pas de fuite sur l'évacuation.

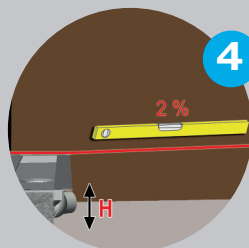

4

Réaliser la chape en respectant une
pente de 2% (soit 2 cm/m).

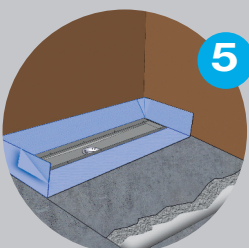


5

Réaliser l'étanchéité entre la chape et
la canivelle au moyen de mastic
acrylique ou de silicone.



CONSEIL GIRPI :

Utiliser en complément la natte d'étanchéité
GIRPI en remontant de 10 à 20 cm le long des
murs pour assurer une étanchéité parfaite de
la zone de douche. La natte sera collée avec la
colle carrelage.

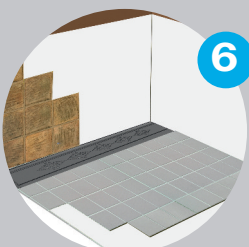

6

Poser le carrelage pour terminer votre
douche à l'italienne.



CONSEIL GIRPI :

Respecter le temps de séchage de la colle
carrelage.