



DOUCHE À L'ITALIENNE





0235600

NOTICE DE POSE CANIVELLE BASIC 800 mm




Pour la pose, vous pourriez avoir besoin de :
un niveau, une perceuse, un cutter, un sac de ciment, un platoir et de la colle.

Pour garantir une étanchéité sans faille,
penser à poser la natte d'étanchéité GIRPI
entre la chape et le carrelage.

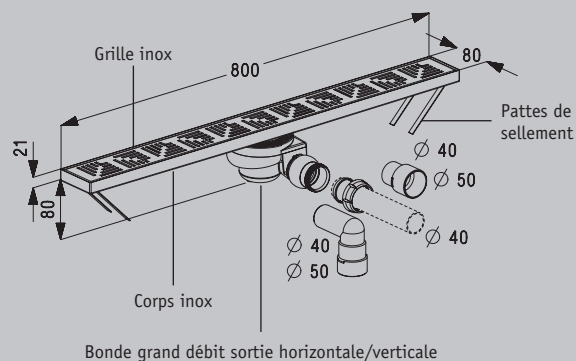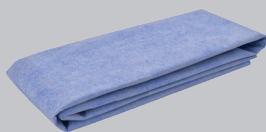


Installer votre canivelle en 6 étapes :

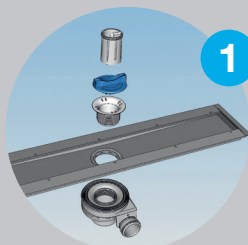


1

Visser la bonde sur le plateau inox de la canivelle.

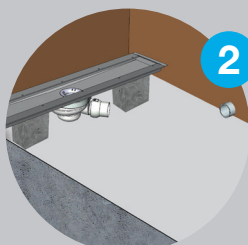


2

Positionner la canivelle à l'endroit souhaité et la mettre de niveau.

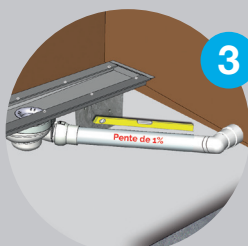


3

Relier la canivelle à l'évacuation en respectant une pente de 1 % (soit 1 cm/m). Le siphon orientable permet de se raccorder facilement et directement.

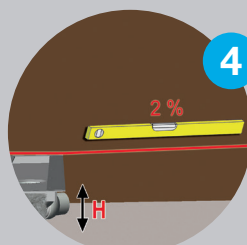

4

Réaliser la chape en respectant une pente de 2 % (soit 2 cm/m).

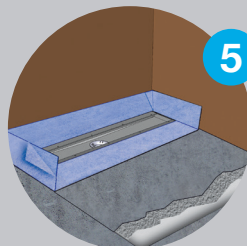


5

Réaliser une étanchéité soignée entre la chape et la canivelle au moyen de mastic acrylique par exemple.



Utiliser en complément la natte d'étanchéité GIRPI en remontant de 10 à 20 cm le long des murs pour assurer une étanchéité parfaite de la zone de douche. La natte sera collée avec la colle carrelage.

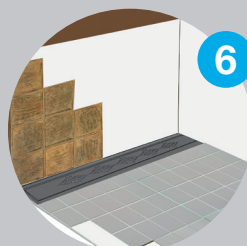

6

Poser le carrelage pour terminer votre douche à l'italienne.



Avant d'aller plus loin, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur l'évacuation.



Respecter le temps de séchage de la colle carrelage et Veiller à ne pas créer une zone de rétention d'eau autour de la canivelle. Les joints de carrelage doivent être réalisés avec des hydrofuges et imperméabilisants.



DOUCHE À L'ITALIENNE





0235601

NOTICE DE POSE CANIVELLE BASIC 600 mm




Pour la pose, vous pourriez avoir besoin de :
un niveau, une perceuse, un cutter, un sac de ciment, un platoir et de la colle.

Pour garantir une étanchéité sans faille,
penser à poser la natte d'étanchéité GIRPI
entre la chape et le carrelage.

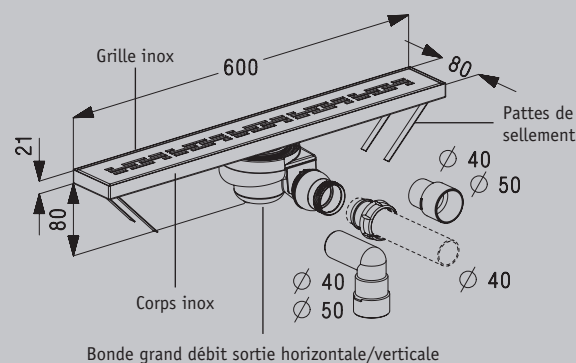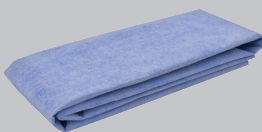


Installer votre canivelle en 6 étapes :

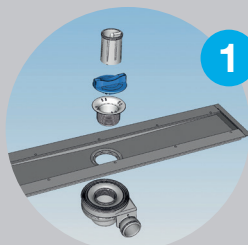


1

Visser la bonde sur le plateau inox de la canivelle.

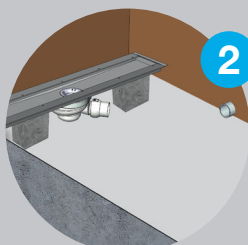


2

Positionner la canivelle à l'endroit souhaité et la mettre de niveau.

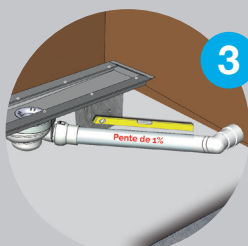


3

Relier la canivelle à l'évacuation en respectant une pente de 1 % (soit 1 cm/m). Le siphon orientable permet de se raccorder facilement et directement.

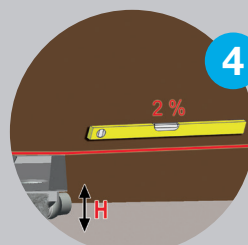

4

Réaliser la chape en respectant une pente de 2 % (soit 2 cm/m).

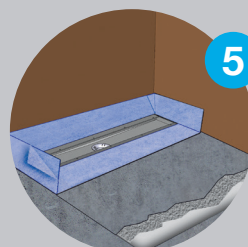


5

Réaliser une étanchéité soignée entre la chape et la canivelle au moyen de mastic acrylique par exemple.



Utiliser en complément la natte d'étanchéité GIRPI en remontant de 10 à 20 cm le long des murs pour assurer une étanchéité parfaite de la zone de douche. La natte sera collée avec la colle carrelage.

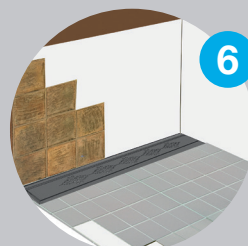

6

Poser le carrelage pour terminer votre douche à l'italienne.



Avant d'aller plus loin, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur l'évacuation.



Respecter le temps de séchage de la colle carrelage et Veiller à ne pas créer une zone de rétention d'eau autour de la canivelle. Les joints de carrelage doivent être réalisés avec des hydrofuges et imperméabilisants.