



DOUCHE A L'ITALIENNE

disponible en 400, 600 et 800 mm




NOTICE DE POSE

CANIVELLE TOUCH



Pour la pose, vous pourriez avoir besoin de :
un tournevis cruciforme, un niveau, une perceuse,
un cutter, un sac de ciment, un plateau et de la colle

Pour garantir une étanchéité sans faille,
penser à poser la natte d'étanchéité GIRPI
entre la chape et le carrelage.

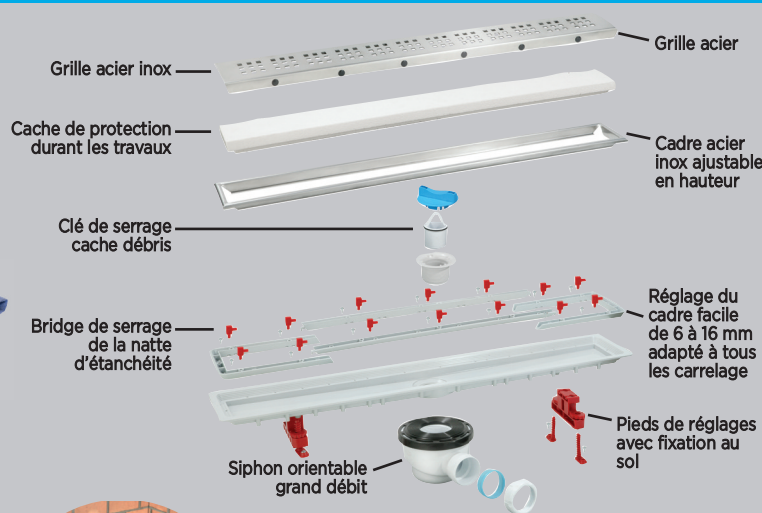

Installer votre canivelle en 6 étapes :



1

Assembler les différents éléments de la canivelle (pieds et siphon).



2

Positionner la canivelle à l'endroit souhaité et la mettre de niveau en réglant les pieds.



3

Relier la canivelle à l'évacuation en respectant une pente de 1% (soit 1 cm/m). Le siphon orientable permet de se raccorder facilement et directement.




CONSEIL GIRPI :

Avant d'aller plus loin, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur l'évacuation.




4

Réaliser la chape en respectant une pente de 2% (soit 2 cm/m).

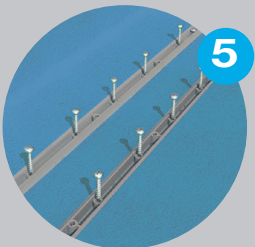

5

Pour assurer une étanchéité parfaite : utiliser en complément la natte GIRPI en remontant de 10 à 20 cm le long des murs. La natte sera collée avec la colle carrelage.

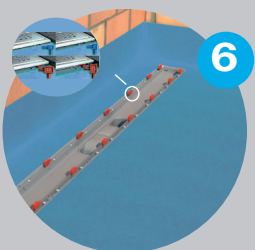

6

Régler le cadre de la grille en utilisant une des cales adaptée à l'épaisseur du carrelage. Poser le carrelage pour terminer votre douche à l'italienne.



CONSEIL GIRPI :

Respecter le temps de séchage de la colle carrelage.