



DOUCHE A L'ITALIENNE




NOTICE DE POSE

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ



Recommandée pour la pose des canivelles de douche et siphons GIRPI.

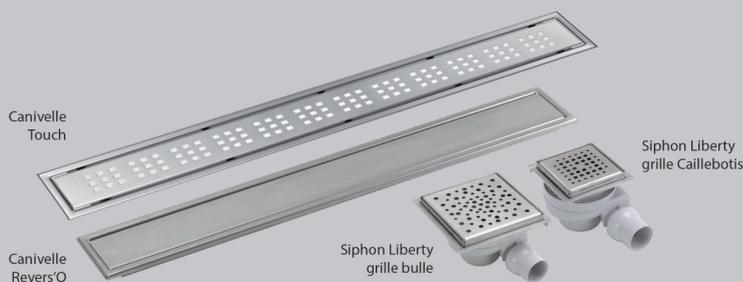

Conseils de pose de la natte d'étanchéité :

- 1 Découper la natte aux dimensions de la surface à traiter.
- 2 Appliquer la colle carrelage généreusement sur une surface propre et sèche, pas sur la natte.
- 3 Poser la natte d'étanchéité sur la colle carrelage.
- 4 Presser la natte avec le côté lisse du plateau pour la faire adhérer et éliminer les poches d'air.
- 5 Faire remonter la natte de 10 à 20 cm le long des murs, sans la découper, pour assurer une étanchéité parfaite.
- 6 Respecter le temps de pose de la colle.



CONSEIL GIRPI

Une fois la natte posée, ne pas hésiter à passer une couche d'enduit d'étanchéité sur les murs de la douche, avant la pose de la faïence.

