




NOTICE DE POSE


BAGUE DE RÉPARATION UNIVERSELLE POUR WC




Mise en œuvre :

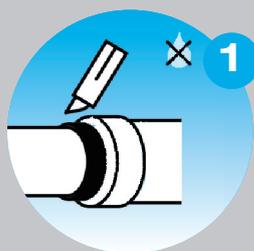

Couper et retirer votre joint défectueux sans démonter le wc. Vérifier que l'emplacement de la bague soit propre et sec.

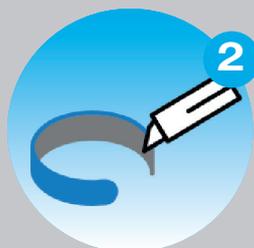

Couper la bague de réparation universelle au cutter.

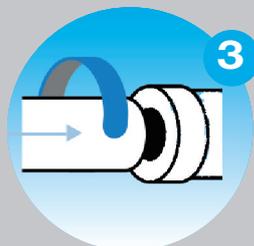

Modeler autour de la sortie wc pour former un joint régulier.



Repousser la bague à l'intérieur de la pipe WC. Vérifier qu'il n'y ait aucun trou entre la sortie WC et la pipe.

REMISE EN EAU IMMEDIATE